

KODE PRODUK 0015

## Value Advanced

Asian Paints Value Advanced memberikan tampilan sempurna untuk dinding interior dengan dua kali perlindungan melawan jamur dan lumut

### KEUNGGULAN PRODUK

Value Advanced memberikan hasil akhir sempurna untuk dinding interior dengan harga ekonomis

#### Perlindungan Sempurna - 3 Lapis Penutup

Value Advanced memberikan perlindungan 3 lapis untuk rumah Anda, yang tidak disediakan cat lain yang sejenis

#### Tahan Lumut dan Jamur

Value Advanced telah meningkatkan daya tahan terhadap lumut dan jamur membuat dinding interior rumah Anda indah dan tahan lama



BERBAHAN DASAR AIR


asianpaints

LEAD FREE\* GUARANTEE


\* Sejak 2008 seluruh produk Asian Paints tidak mengandung Timbal, Merkuri dan Arsen

### FITUR PRODUK

#### MUDAH DIBERSIHKAN

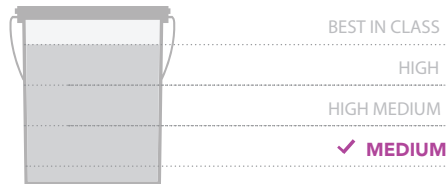


#### KETERSEDIAAN WARNA

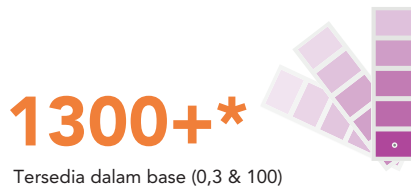

#### DAYA SEBAR




#### KETERSEDIAAN KEMASAN

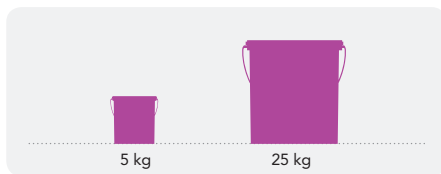


Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.

#### HASIL AKHIR PERMUKAAN

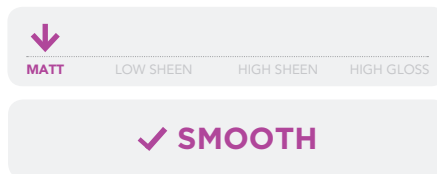

#### WAKTU PENGERINGAN

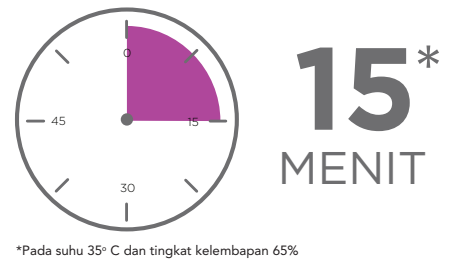

### CARA PENGGUNAAN

#### TAHAP SEBELUM PENGECATAN

- PLASTER SEMEN**, Permukaan tembok baru sebaiknya didiamkan selama 28 hari agar permukaan tersebut benar-benar kering dan siap untuk diaplikasikan.
- PEMBERSIHAN**, Permukaan tembok harus benar-benar kering dan bersih dari kotoran, minyak dan partikel lainnya; seperti debu dan jamur. Pertumbuhan jamur dan lumut pada tembok Anda sebaiknya dihentikan dengan menggunakan sikat kawat dan air. Jika tembok Anda memiliki kadar kelembapan yang lebih, segera perbaiki tembok tersebut sebelum pengaplikasian cat.
- MENGISI RETAK TEMBOK**, Untuk mengisi retak tembok berukuran kurang dari 3 mm, Anda dapat menggunakan Asian Paints TruCare Alkali Wall Putty.
- MENGISI LUBANG dan MERATAKAN PERMUKAAN**, Jika permukaan tembok memiliki lubang dan tidak rata, Anda dapat menggunakan Asian Paints TruCare Alkali Wall Putty atau semen putih dan pasir halus dengan perbandingan 1:3.

#### PROSES PENGAPLIKASIAN VALUE SUPER EMULSION

TAHAP	KODE	PENGECERAN	%PENGECERAN	PERIODE PENGECATAN BERIKUTNYA
TAHAP 1 PENGAMPLASAN				Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 180 dan bersihkan
TAHAP 2 TruCare Alkali Resist Cat Dasar Kuas/Roll/Spray	0360	Air	15 - 20%	4 - 6 JAM
TAHAP 3 TruCare Acrylic Wall Putty Kape	1354	Air	Tergantung kebutuhan	4 - 6 JAM
TAHAP 4 PENGAMPLASAN				Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 180 dan bersihkan
TAHAP 5 TruCare Alkali Resist Cat Dasar Kuas/Roll/Spray	0360	Air	15 - 20%	4 - 6 JAM
TAHAP 6 PENGAMPLASAN				Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 180 dan bersihkan
TAHAP 7 LAPISAN PERTAMA Value Advanced Kuas/Roll/Spray	0015	Air	25 - 30% dari berat	3 - 4 JAM
TAHAP 8 LAPISAN KEDUA Value Advanced Kuas/Roll/Spray	0015	Air	25 - 30% dari berat	3 - 4 JAM
TAHAP 9 LAPISAN KETIGA Value Advanced Kuas/Roll/Spray	0015	Air	25 - 30% dari berat	3 - 4 JAM

- Pengukuran menggunakan gelas takar.
- Periode Pengecatan berikutnya sebaiknya pada suhu 25° Celcius dan 50% kelembapan relatif, hasil ini dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.
- Lapisan ketiga jika diperlukan

## BAGAIMANA UNTUK MEMILIH WARNA?

Katalog Warna Value Super Emulsion Advanced, Value Bocor Proof dan Value Super Emulsion



\*Anda dapat memilih warna pilihan di dalam katalog warna Value

## INFORMASI TAMBAHAN

### PERAWATAN SETELAH PENGECATAN

Untuk hasil akhir pengecatan maksimal, pastikan Anda melakukan pembersihan secara berkala dalam 6 bulan sekali.

### RINCIAN TEKNIS

- A. Waktu Pengeringan: Permukaan kering 15 menit
- B. Tingkat kilap: 1 – 2 dalam 60°
- C. Flash point IS101/1987 Part 1, Sec 6: N/A
- D. Stabilitas untuk cat yang telah dicampur dengan air :  
Sebaiknya digunakan dalam waktu 24 jam.

### TINDAKAN PENCEGAHAN

- > Hindari pengecatan jika suhu lingkungan dibawah 10° Celcius atau jika suhu menurun ke bawah 10° Celcius dalam 4 jam selama pengecatan.
- > Hindari pengecatan jika permukaan tembok memiliki kadar alkali >pH9 dan kadar kelembapan >12%
- > Hindari pengenceran yang berlebihan atau kuas yang berulang-ulang kali pemakaian.
- > Aduk Value Advanced secara merata sebelum diaplikasikan untuk pengecatan.

### INFORMASI KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN HIDUP dan KEAMANAN

- > Pastikan kemasan cat ini selalu dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak
- > Sebaiknya menggunakan pakaian keseluruhan, alat pelindung mata, masker dan sarung tangan selama melakukan proses pengecatan.
- > Usahakan saluran udara yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan.
- > Jika saluran udara tidak mencukupi bagi anda selama proses pengecatan, sebaiknya anda menggunakan alat pelindung pernafasan yang tepat.
- > Jika anda merasa pusing selama proses pengecatan dan pengeringan, segeralah cari udara segar dan bantuan medis terdekat.
- > Jika cat terkena mata, segeralah bilas dengan air dan jika terkena iritasi segeralah hubungi dokter mata.
- > Jika cat terkena kulit, segeralah bilas dengan air dan sabun dan jika terkena iritasi segeralah hubungi dokter kulit.
- > Jika tertelan secara tidak sengaja, segeralah untuk dimuntahkan kembali dan cari bantuan medis terdekat.
- > Jangan buang sisa cat ke parit atau saluran air yang mengalir. Sebaiknya buang sisa cat ke tempat pembuangan limbah yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- > Perhatikan hal-hal berikut pada saat anda memindahkan kemasan cat yaitu:  
Pastikan mengemas kemasan cat dengan baik dan disimpan dalam kondisi tegak lurus. Hindari penyimpanan di bawah sinar matahari langsung. Serta simpan kemasan cat di tempat yang sejuk dan kering.